


VÄRMEPUMP – UNDERHÅLL OCH KONTROLL

RENGÖRING AV VENTILATIONSDON

Dammsug ventilationsdonen i tak/vägg regelbundet. Var försiktig så att inte justeringen av ventilationsöppningen ändras.

RENGÖRING AV FILTER 1 GÅNG/MÅNAD

1. Stäng av värmepumpen.
2. Ta bort den övre luckan genom att dra den rakt ut.
3. Dra ut filterkassetterna.
4. Ta ut båda filtren och rengör genom att skaka och dammsuga. Vatten eller annan vätska får inte användas för rengöring.
5. Kontrollera att filtren inte är skadade.
6. Återmontering sker i omvänd ordning.

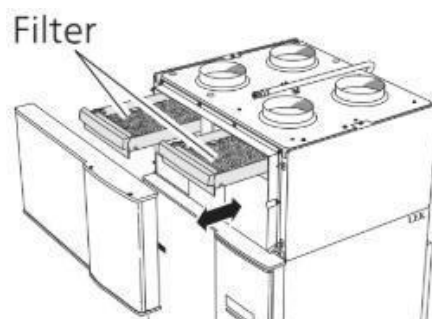

BYTE AV FILTER

Filterbyte sker regelbundet och nya filter delas ut när det är dags.

Bytet är enkelt att göra själv och de gamla filtren tas bort på samma sätt som vid rengöring, men istället för att sätta tillbaka samma filter så sätter man tillbaka nya.

De nya filtren kan behöva klippas för att få rätt form. För att inte damm och smuts ska ta sig förbi filtren är det viktigt att formen blir korrekt. Använd ett gammalt filter som mall.


Ibland kan filter behöva bytas utanför ordinarie bytesintervall, till exempel om filtret är skadat.

KONTROLL AV LARM

Kontrollera regelbundet värmepumpens display. Om något onormalt har inträffat så visas meddelande om detta i form av larmtext i displayen.

KONTROLL AV TRYCK

Kontrollera regelbundet att värmepumpens tryck är korrekt. Normalt tryck är 0,5-1,5 bar.

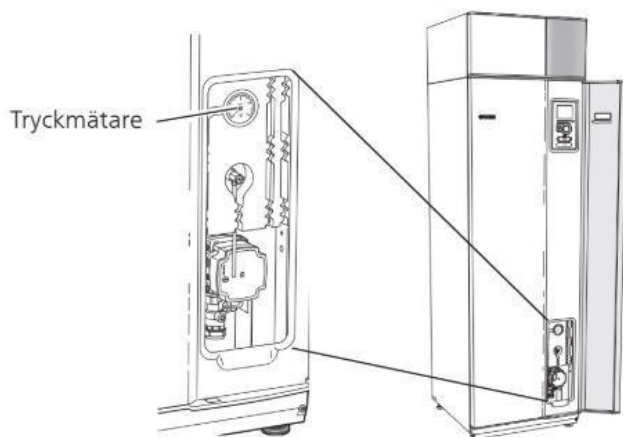

KONTAKTA STYRELSEN

- om du behöver hjälp att byta filter.
- om du behöver nya filter (utanför ordinarie bytesintervall).
- om du har något problem med värmepumpen.